

EINWOHNERGEMEINDE GERLAFINGEN

Bewilligung temporärer Wasserbezug ab Hydranten

Gesuch-Nr.

Datum Eingang

Bezüger

Firma :

Name, Vorname :

Adresse, PLZ / Ort :

Kontakte : Tel. E-Mail:

Rechnungsadresse :

Rg.-Kontrolladresse :

Geplanter Wasserbezug

Baustelle :

Hydranten-Nr. : Wasserbezug für:

Geplante Dauer : von: bis:

Der/ die Unterzeichnende akzeptiert das Merkblatt für temporären Wasserbezug ab Hydranten.

Ort, Datum

.....
Unterschrift Bezüger

Bitte senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular an: wasserversorgung@gerlafingen.ch

Nutzungsrapport Wasserzähler (durch Werkdienste Gerlafingen auszufüllen)

Ausgabe : Wasserzähler Storz-Adapter Hydrantenschlüssel

Zähler-Nr. : Zählerstand: m³


Datum : durch :
Name, Unterschrift

Rücknahme: Wasserzähler i.O. / nicht i.O., Grund :
 Storz-Adapter i.O. / nicht i.O., Grund :
 Hydrantenschlüssel i.O. / nicht i.O., Grund :

Zähler-Nr. : Zählerstand: m³

Datum : durch :
Name, Unterschrift

Anmerkung :

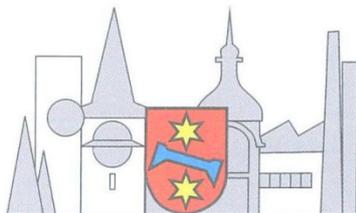

EINWOHNERGEMEINDE GERLAFINGEN

Merkblatt Temporärer Wasserbezug ab Hydranten

Ziel: Korrekter Wasserbezug ab Hydranten mittels Wasserzähler

Ausgangslage: Temporärer Wasserbezug ab Hydranten (privat und gewerblich) ist bewilligungspflichtig

Grundlage: Gebührentarif der Einwohnergemeinde Gerlafingen

- Vorschriften:**
- Der Wasserzähler inkl. herausgegebenem Zubehör muss nach dem Bezug zwingend den Werkdiensten zurückgebracht werden.
 - Ab Hydranten erfolgt der Wasserbezug immer über einen Wasserzähler.
 - Hydranten sind zwingend mit einem Hydrantenschlüssel zu betätigen.
 - Systemtrenner ist zwingend einzubauen.
 - Bei Frostgefahr sind die nötigen Vorkehrungen zu treffen, damit Hydrant und Wasserzähler nicht einfrieren.
 - Bei Nichtgebrauch (z.B. über Nacht) ist der Hydrant zu schliessen und der Wasserzähler zu entfernen.
 - Bauwasseranschlüsse ab Hydranten sind nicht zulässig.
 - Für Schäden infolge falscher Bedienung haftet der Bezüger vollumfänglich.

In-/ Ausserbetriebnahme:

 von Roll	<p><u>Hydrantentyp:</u></p> <p><u>Inbetriebnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschlusskappe öffnen - Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten) - Hauptventil ganz öffnen (von «zu» bis «auf» = ca. 6 Umdrehungen) 	<p><u>Ausserbetriebnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventil schliessen - Verschlusskappe montieren - Auf Dichtheit kontrollieren
 von Roll	<p><u>Hydrantentyp:</u></p> <p><u>Inbetriebnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Deckel öffnen (wegdrehen) - Beide Seitenventile schliessen - Hauptventil ganz öffnen (ca. 6 Umdrehungen) - Gewünschte Verschlusskappe öffnen - Wasserzähler anschliessen (Pfeilrichtung = Fliessrichtung beachten) - Seitenventil ganz öffnen (von «zu» bis «auf» = ca. 11 Umdrehungen) 	<p><u>Ausserbetriebnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Seitenventil schliessen - Hauptventil schliessen - Seitenventil ½ Umdrehung öffnen - Verschlusskappe schliessen - Auf Dichtheit kontrollieren

Kosten, Gebühren:

- Der Wasserbezug (inkl. Material und Aufwand) wird Pauschal mit CHF 100.00 verrechnet.
- Bei Beschädigung oder Verlust eines Wasserzählers oder des herausgegebenen Zubehörs, werden die Kosten der Reparatur respektive Neuanschaffung dem Benutzer in Rechnung gestellt.